

**NORME OPERATIVE PER  
LO SCARICO E MANIPOLAZIONE  
DI  
*RIFIUTI LIQUIDI DA TRATTARE*  
PRESSO  
**TECNOPARCO VALBASENTO S.p.A.****

**NORME COMPORTAMENTALI IN AREA TVB PER GLI AUTISTI DI AUTOBOTTI CONTENENTI:  
RIFIUTI LIQUIDI DA TRATTARE**


	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COMPETENZE</b>	<b>CONTROLLI</b>
1	Prima di varcare l'ingresso merci dell'area industriale della Tecnoparco controllare di essere in possesso di tutti i DPI necessari sia per il campionamento che per lo scarico e anche della scheda di sicurezza/emergenza del rifiuto trasportato in caso sia soggetto ad ADR	Autotrasportatore	SICI
2	Qualora il rifiuto trasportato sia soggetto ad ADR provvedere ad attivare i frangi fiamma in dotazione al mezzo prima di varcare l'ingresso merci	Autotrasportatore	GUAR
3	<b>Verificare nel caso di rifiuto soggetto ad ADR che il flessibile utilizzato per il trasferimento del rifiuto in dotazione all'automezzo sia stato collaudato e controllato secondo quanto previsto dalle norme di legge e tecniche vigenti</b>	Autotrasportatore	Personale SEAC
4	L'autotrasportatore deve portare con sé il tesserino di riconoscimento da tenere in posizione visibile durante la permanenza in Tecnoparco	Autotrasportatore	GUAR/SICI/SEAC
5	L'autotrasportatore, che viene a conferire c/o l'impianto TVB, deve necessariamente prendere visione e accettare tali norme comportamentali firmando il modulo allegato riportato nell'ultima pagina	Autotrasportatore	GUAR
6	Prima della pesata all'ingresso merci, consegnare il formulario all'operatore di Guardiania e fornire i dati personali (nome e cognome) e dati del mezzo ( targa motrice e rimorchio)	Autotrasportatore	GUAR
7	Dopo la registrazione e la pesata dell'automezzo recarsi presso la rimessa antincendio per provvedere al campionamento	Autotrasportatore	GUAR/SICI
8	Prima del campionamento indossare i DPI descritti successivamente nella presente procedura e in relazione alla tipologia di rifiuto	Autotrasportatore	SICI
9	Il campionamento va eseguito così come descritto successivamente nella presente procedura	Autotrasportatore	SICI
10	Alla fine della fase di campionamento recarsi presso l'impianto su indicazioni del personale della Rimessa Antincendio	Autotrasportatore	SICI
11	<b>Presso l'impianto il Capo Turno: indicherà all'autista il punto di scarico, che nel caso di rifiuto soggetto ad ADR è attrezzato con collegamento di messa a terra</b>	Capo Turno SEAC	
12	Se l'autista è la prima volta che si reca a scaricare nel punto di scarico indicato dal CT, deve essere tassativamente accompagnato dal personale d'impianto che lo addestrerà su tutta la procedura di scarico relativa a quel punto. Di seguito sono riportate le procedure di scarico dei vari punti.	Capo Turno SEAC Autotrasportatore	
13	Gli autotrasportatori sono tenuti a prendere visione dei cartelli esposti sia presso il campionamento che presso i punti di scarico e ad attenersi a quanto in essi riportato	Autotrasportatore	CT e operatore SEAC

**NORME COMPORTAMENTALI IN AREA TVB PER GLI AUTISTI DI AUTOBOTTI CONTENENTI:  
RIFIUTI LIQUIDI DA TRATTARE**

14	Gli autotrasportatori sono tenuti a rispettare il limite di velocità massimo ( <b>30 Km/h</b> ) previsto dalla cartellonistica esposta all'ingresso dell'area industriale e sono tenuti a rispettare, oltre il Codice Stradale vigente, il percorso stradale assegnato e le avvertenze dei cartelli indicatori interni.	Autotrasportatore	GUAR
15	E' tassativamente vietato introdurre automezzi con sovraccarico maggiore del 5% del peso omologato	Autotrasportatore	GUAR
16	E' tassativamente vietato introdurre minorenni e animali	Autotrasportatore	GUAR
17	E' tassativamente vietato fumare in tutta l'area industriale (E' permesso fumare esclusivamente nei luoghi predisposti espressamente autorizzati con appositi cartelli)	Autotrasportatore	SICI/SEAC
18	E' tassativamente vietato consumare bevande alcoliche e sostanze psicotrope all'interno dell'area industriale	Autotrasportatore	SICI/ Operatore SEAC
19	E' tassativamente vietato introdurre apparecchi fotografici, videocamere, armi	Autotrasportatore	SICI/ Operatore SEAC
20	E' tassativamente vietato attraversare zone di impianti fermi o fuori esercizio	Autotrasportatore	SICI/ Operatore SEAC
21	E' tassativamente vietato rimuovere e/o danneggiare estintori e altri mezzi antincendio e antinfortunistici	Autotrasportatore	SICI/ Operatore SEAC
22	E' tassativamente vietato attingere acqua dalla rete antincendio	Autotrasportatore	SICI/ Operatore SEAC
23	E' tassativamente vietato parcheggiare (motrici e/o rimorchi) in divieto di sosta e comunque al di fuori dei normali parcheggi	Autotrasportatore	SICI/ Operatore SEAC
24	E' tassativamente vietato lasciare i mezzi ( motrici e/o rimorchi) su strade in posizione che possano in qualche modo intralciare il traffico e/o in prossimità di idranti e/o sistemi antincendio  Solo in casi eccezionali si possono effettuare soste prolungate previa autorizzazione e individuazione dell'area destinata al parcheggio da parte di Tecnoparco Valbasento,	Autotrasportatore	SICI/ Operatore SEAC
25	E' tassativamente vietato circolare e sostare all'esterno e all'interno dell'area industriale con il passo d'uomo aperto	Autotrasportatore	SICI/ Operatore SEAC
26	E' tassativamente vietato toccare cavi e conduttori elettrici ed entrare in cabine elettriche	Autotrasportatore	SICI/ Operatore SEAC
27	E' tassativamente vietato scaricare i rifiuti al di fuori dei punti indicati e abbandonare rifiuti urbani e assimilabili (bottigliette d'acqua, stracci, ecc.)	Autotrasportatore	SICI/ Operatore SEAC
28	In caso di incidente stradale di qualsiasi natura che interessi persone o cose, l'autotrasportatore deve darne immediata comunicazione alla Guardia di Tecnoparco (0835-492318)	Autotrasportatore	
29	L'autotrasportatore, all'interno dell'Area Industriale, ha il dovere di segnalare al personale Tecnoparco, o direttamente alla Rimessa Antincendio (tramite pulsante antincendio), da un qualsiasi apparecchio telefonico (333 oppure 0835-492456) della rete gestita da Tecnoparco Valbasento, ogni situazione di pericolo.	Autotrasportatore	

**NORME COMPORTAMENTALI IN AREA TVB PER GLI AUTISTI DI AUTOBOTTI CONTENENTI:  
RIFIUTI LIQUIDI DA TRATTARE**

30	Per i servizi igienici utilizzare solo quelli indicati dal personale di impianto	Autotrasportatore	SICI/ Operatore SEAC
31	Per le operazioni di scarico attenersi a quanto prescritto nelle procedure elaborate per ogni punto di scarico e di seguito riportate	Autotrasportatore	Operatore SEAC

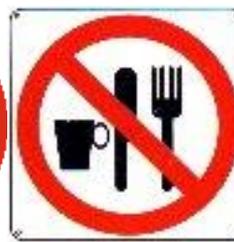

**NORME COMPORTAMENTALI IN AREA TVB PER GLI AUTISTI DI AUTOBOTTI CONTENENTI:  
RIFIUTI LIQUIDI DA TRATTARE**

***a) campionamento c/o piazzale antistante Rimessa Antincendio***

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COMPETENZE</b>	<b>Controlli</b>
1	Recarsi presso la rimessa antincendio e parcheggiare correttamente l'autobotte, spegnere il motore e porre il veicolo in posizione di frenatura	Autotrasportatore	SICI
2	Indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) riportati di seguito prima del campionamento e per tutta la permanenza in area industriale In caso di campionamento durante le ore di buio utilizzare anche il giubbotto catarifrangente	Autotrasportatore	SICI
3	Prendere i due contenitori opportunamente etichettati messi a disposizione dal personale SICI	Autotrasportatore	SICI
4	Aspettare l'arrivo del personale SICI prima del campionamento	Autotrasportatore	SICI
5	All'arrivo e alla presenza del personale SICI, campionare dalla presa campione dell'autobotte	Autotrasportatore	SICI
6	Nel caso di conferimenti effettuati con un unico formulario ma con il carico suddiviso in motrice + rimorchio e/o in cisterna suddivisa in compartimenti, dovranno essere prelevati due campioni per ogni cisterna o comparto	Autotrasportatore	SICI
7	Riempire i 2 contenitori e consegnarne uno al personale SICI	Autotrasportatore	SICI
8	Aspettare l'autorizzazione per l'accesso in impianto dal personale SICI in contatto telefonico con il C.T. SEAC	Autotrasportatore	SICI
9	E' severamente vietato accedere in impianto senza l'autorizzazione del personale SICI	Autotrasportatore	SICI
10	In caso di anomalie, sversamenti o altro, sospendere il campionamento e rivolgersi al personale SICI	Autotrasportatore	SICI

**NORME COMPORTAMENTALI IN AREA TVB PER GLI AUTISTI DI AUTOBOTTI CONTENENTI:  
RIFIUTI LIQUIDI DA TRATTARE**

***b) scarico in S10/Cunicolo e S118***

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COMPETENZE</b>	<b>Controlli</b>
1	Posizionare l'autobotte nel punto di scarico e porre il veicolo in posizione di frenatura	Autotrasportatore	Operatore SEAC
2	Indossare correttamente i dispositivi di protezione individuali (DPI) come di seguito riportato. In caso di scarico durante le ore di buio utilizzare anche il giubbotto catarifrangente. In caso di scarico presso il cunicolo(S10) indossare il giubbotto catarifrangente anche durante le ore di luce	Autotrasportatore	Operatore SEAC
3	Attivare il sistema per porre l'autobotte in atmosfera	Autotrasportatore	Operatore SEAC
4	Collegare il flessibile allo scarico dell'autobotte e posizionare il flessibile di scarico direttamente nel punto di scarico Prima di collegare il flessibile accertarsi che sia integro e adatto al fluido da scaricare	Autotrasportatore	Operatore SEAC
5	Se il rifiuto è soggetto ad ADR, collegare la messa a terra prima di iniziare lo scarico	Autotrasportatore	Operatore SEAC
6	Collegare il flessibile alla valvola di sfiato, aprire la valvola di sfiato e la valvola di scarico dell'autobotte	Autotrasportatore	Operatore SEAC
7	A fine scarico vuotare completamente il flessibile evitando di effettuare sversamenti nel piazzale di scarico	Autotrasportatore	Operatore SEAC
8	A scarico ultimato intercettare la valvola di scarico dell'autobotte	Autotrasportatore	Operatore SEAC
9	Disattivare il sistema per porre l'autobotte in atmosfera	Autotrasportatore	Operatore SEAC
10	Scollegare il tubo flessibile di aspirazione dall'autobotte e la messa a terra	Autotrasportatore	Operatore SEAC
11	Prima di allontanarsi dalla zona di scarico procedere alla pulizia del flessibile, delle ruote ed eventualmente del piazzale antistante lo scarico utilizzando la manichetta d'acqua posizionata nel punto di scarico	Autotrasportatore	Operatore SEAC
12	E' severamente vietato utilizzare la manichetta d'acqua per il lavaggio delle autobotti	Autotrasportatore	Operatore SEAC
13	In caso di anomalie, quali blocco del sistema di scarico, sversamenti e altro, sospendere lo scarico ("INTERCETTARE VALVOLA DI SCARICO") e rivolgersi al personale di impianto anche tramite telefono al seguente numero 0835-492611	Autotrasportatore	Operatore SEAC
14	In caso di contatto accidentale con rifiuti lavare abbondantemente con acqua corrente e togliere i vestiti e le scarpe contaminate e rivolgersi al personale di impianto	Autotrasportatore	Operatore SEAC
15	Allontanare l'automezzo dalla zona di scarico per fine operazioni	Autotrasportatore	Operatore SEAC
16	Al termine delle operazione ritornare in sala controllo e ritirare le copie del formulario datate, timbrate e firmate da CT	Autotrasportatore	Operatore SEAC
17	In caso di presenza di odori, utilizzare ipoclorito di sodio o prodotti deodorizzanti	Operatore SEAC	CT SEAC

**NORME COMPORTAMENTALI IN AREA TVB PER GLI AUTISTI DI AUTOBOTTI CONTENENTI:  
RIFIUTI LIQUIDI DA TRATTARE**

**c) scarico in S423**

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COMPETENZE</b>	<b>Controlli</b>
1	Posizionare l'autobotte nel punto di scarico e porre il veicolo in posizione di frenatura	Autotrasportatore	Operatore SEAC
2	Indossare correttamente i dispositivi di protezione individuali (DPI) come di seguito riportato In caso di scarico durante le ore di buio utilizzare anche il giubbotto catarifrangente.	Autotrasportatore	Operatore SEAC
3	Attivare il sistema per porre l'autobotte in atmosfera	Autotrasportatore	Operatore SEAC
4	Collegare il flessibile dallo scarico dell'autobotte all'aspirazione pompa nel punto di scarico Prima di collegare il flessibile accertarsi che sia integro e adatto al fluido da scaricare	Autotrasportatore	Operatore SEAC
5	Se il rifiuto è soggetto ad ADR, collegare la messa a terra prima di iniziare lo scarico	Autotrasportatore	Operatore SEAC
6	Collegare il flessibile alla valvola di sfiato, aprire la valvola di sfiato e la valvola di scarico dell'autobotte	Autotrasportatore	Operatore SEAC
7	Premere il pulsante "START CICLO" sul pannello di controllo del sistema di scarico	Autotrasportatore	Operatore SEAC
8	A fine scarico vuotare completamente il flessibile evitando di effettuare sversamenti nel piazzale di scarico	Autotrasportatore	Operatore SEAC
9	Intercettare la valvola di scarico dell'autobotte	Autotrasportatore	Operatore SEAC
10	Disattivare il sistema per porre l'autobotte in atmosfera	Autotrasportatore	Operatore SEAC
11	Scollegare il tubo flessibile di aspirazione dall'autobotte e la messa a terra	Autotrasportatore	Operatore SEAC
12	Prima di allontanarsi dalla zona di scarico procedere alla pulizia del flessibile, delle ruote ed eventualmente del piazzale antistante lo scarico utilizzando la manichetta d'acqua posizionata nel punto di scarico	Autotrasportatore	Operatore SEAC
13	E' severamente vietato utilizzare la manichetta d'acqua per il lavaggio delle autobotti	Autotrasportatore	Operatore SEAC
14	In caso di anomalie, quali blocco del sistema di scarico, sversamenti e altro, sospendere lo scarico ("INTERCETTARE VALVOLA DI SCARICO") e rivolgersi al personale di impianto anche tramite telefono al seguente numero 0835-492611	Autotrasportatore	Operatore SEAC
15	In caso di contatto accidentale con rifiuti lavare abbondantemente con acqua corrente e togliere i vestiti e le scarpe contaminate e rivolgersi al personale di impianto	Autotrasportatore	Operatore SEAC
16	Allontanare l'automezzo dalla zona di scarico per fine operazioni	Autotrasportatore	Operatore SEAC
17	Al termine delle operazione ritornare in sala controllo e ritirare le copie del formulario datate, timbrate e firmate da CT	Autotrasportatore	Operatore SEAC
18	In caso di presenza di odori, utilizzare ipoclorito di sodio o prodotti deodorizzanti	Operatore SEAC	CT SEAC

**NORME COMPORTAMENTALI IN AREA TVB PER GLI AUTISTI DI AUTOBOTTI CONTENENTI:  
RIFIUTI LIQUIDI DA TRATTARE**

**d) scarico in S114/1**

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COMPETENZE</b>	
1	Posizionare l'autobotte nel punto di scarico e porre il veicolo in posizione di frenatura	Autotrasportatore	Operatore SEAC
2	Indossare correttamente i dispositivi di protezione individuali (DPI) come di seguito riportato In caso di scarico durante le ore di buio utilizzare anche il giubbotto catarifrangente.	Autotrasportatore	Operatore SEAC
3	Attivare il sistema per porre l'autobotte in atmosfera	Autotrasportatore	Operatore SEAC
4	Collegare il flessibile dallo scarico dell'autobotte all'aspirazione pompa nel punto di scarico Prima di collegare il flessibile accertarsi che sia integro e adatto al fluido da scaricare	Autotrasportatore	Operatore SEAC
5	Se il rifiuto è soggetto ad ADR, collegare la messa a terra prima di iniziare lo scarico	Autotrasportatore	Operatore SEAC
6	Collegare il flessibile alla valvola di sfiato, aprire la valvola di sfiato e la valvola di scarico dell'autobotte	Autotrasportatore	Operatore SEAC
7	Avviare il sistema di grigliatura dal selezionatore posizionato lateralmente al sistema	Autotrasportatore	Operatore SEAC
8	A fine scarico vuotare completamente il flessibile evitando di effettuare sversamenti nel piazzale di scarico	Autotrasportatore	Operatore SEAC
9	Intercettare la valvola di scarico dell'autobotte	Autotrasportatore	Operatore SEAC
10	Disattivare il sistema per porre l'autobotte in atmosfera	Autotrasportatore	Operatore SEAC
11	Scollegare il tubo flessibile di aspirazione dall'autobotte e la messa a terra	Autotrasportatore	Operatore SEAC
12	Prima di allontanarsi dalla zona di scarico procedere alla pulizia del flessibile, delle ruote ed eventualmente del piazzale antistante lo scarico utilizzando la manichetta d'acqua posizionata nel punto di scarico	Autotrasportatore	Operatore SEAC
13	E' severamente vietato utilizzare la manichetta d'acqua per il lavaggio delle autobotti	Autotrasportatore	Operatore SEAC
14	In caso di anomalie, quali blocco del sistema di scarico, sversamenti e altro, sospendere lo scarico ("INTERCETTARE VALVOLA DI SCARICO") e rivolgersi al personale di impianto anche tramite telefono al seguente numero 0835-492611	Autotrasportatore	Operatore SEAC
15	In caso di contatto accidentale con rifiuti lavare abbondantemente con acqua corrente e togliere i vestiti e le scarpe contaminate e rivolgersi al personale di impianto	Autotrasportatore	Operatore SEAC
16	Allontanare l'automezzo dalla zona di scarico per fine operazioni	Autotrasportatore	Operatore SEAC
17	Al termine delle operazione ritornare in sala controllo e ritirare le copie del formulario datate, timbrate e firmate da CT	Autotrasportatore	Operatore SEAC
18	In caso di presenza di odori, utilizzare ipoclorito di sodio o prodotti deodorizzanti	Operatore SEAC	CT SEAC

**RIFIUTI LIQUIDI DA TRATTARE**

**e) scarico in S114/2, S424, S426, S3/S7 e 309V1/V2**

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COMPETENZE</b>	<b>Controlli</b>
1	Posizionare l'autobotte nel punto di scarico e porre il veicolo in posizione di frenatura	Autotrasportatore	Operatore SEAC
2	Indossare correttamente i dispositivi di protezione individuali (DPI) come di seguito riportato In caso di scarico durante le ore di buio utilizzare anche il giubbotto catarifrangente.	Autotrasportatore	Operatore SEAC
3	Attivare il sistema per porre l'autobotte in atmosfera	Autotrasportatore	Operatore SEAC
4	Collegare il flessibile dallo scarico dell'autobotte all'aspirazione pompa nel punto di scarico Prima di collegare il flessibile accertarsi che sia integro e adatto al fluido da scaricare	Autotrasportatore	Operatore SEAC
5	Se il rifiuto è soggetto ad ADR, collegare la messa a terra prima di iniziare lo scarico	Autotrasportatore	Operatore SEAC
6	Collegare il flessibile alla valvola di sfiato, aprire la valvola di sfiato e la valvola di scarico dell'autobotte	Autotrasportatore	Operatore SEAC
7	Collegare il flessibile dell'autobotte al bocchello di aspirazione della pompa ubicato presso il punto di scarico	Autotrasportatore	Operatore SEAC
8	Verificare che la valvola posta sulla linea di aspirazione sia aperta	Autotrasportatore	Operatore SEAC
9	Aprire la valvola di spurgo sulla linea di mandata della pompa	Autotrasportatore	Operatore SEAC
10	Avviare la pompa di scarico e aprire lentamente la valvola sulla linea di mandata	Autotrasportatore	Operatore SEAC
11	Verificare che la pompa funzioni e chiudere la valvola di spurgo	Autotrasportatore	Operatore SEAC
12	A fine scarico fermare pompa e verificare di aver completamente svuotato il flessibile	Autotrasportatore	Operatore SEAC
13	A fine scarico vuotare completamente il flessibile evitando di effettuare sversamenti nel piazzale di scarico	Autotrasportatore	Operatore SEAC
14	Chiudere la valvola sulla linea di mandata della pompa e scollegare il flessibile	Autotrasportatore	Operatore SEAC
15	Intercettare la valvola di scarico dell'autobotte	Autotrasportatore	Operatore SEAC
16	Disattivare il sistema per porre l'autobotte in atmosfera	Autotrasportatore	Operatore SEAC
17	Scollegare il tubo flessibile di aspirazione dall'autobotte e la messa a terra	Autotrasportatore	Operatore SEAC
18	Prima di allontanarsi dalla zona di scarico procedere alla pulizia del flessibile, delle ruote ed eventualmente del piazzale antistante lo scarico utilizzando la manichetta d'acqua posizionata nel punto di scarico	Autotrasportatore	Operatore SEAC
19	E' severamente vietato utilizzare la manichetta d'acqua per il lavaggio delle autobotti	Autotrasportatore	Operatore SEAC

**RIFIUTI LIQUIDI DA TRATTARE**

20	In caso di anomalie, quali blocco del sistema di scarico, sversamenti e altro, sospendere lo scarico (“INTERCETTARE VALVOLA DI SCARICO”) e rivolgersi al personale di impianto anche tramite telefono al seguente numero 0835-492611 <b>ATTENZIONE presso lo scarico S114/2, essendo zona ATEX, è necessario allontanarsi di almeno 5 metri prima di utilizzare un cellulare</b>	Autotrasportatore	Operatore SEAC
21	In caso di contatto accidentale con rifiuti lavare abbondantemente con acqua corrente e togliere i vestiti e le scarpe contaminate e rivolgersi al personale di impianto	Autotrasportatore	Operatore SEAC
22	Allontanare l'automezzo dalla zona di scarico per fine operazioni	Autotrasportatore	Operatore SEAC
23	Al termine delle operazione ritornare in sala controllo e ritirare le copie del formulario datate, timbrate e firmate da CT	Autotrasportatore	Operatore SEAC
24	In caso di presenza di odori, utilizzare ipoclorito di sodio o prodotti deodorizzanti	Operatore SEAC	CT SEAC

**NORME COMPORTAMENTALI IN AREA TVB PER GLI AUTISTI DI AUTOBOTTI CONTENENTI:  
RIFIUTI LIQUIDI DA TRATTARE**

**RISCHI SPECIFICI**

Il seguente paragrafo riporta i rischi nei quali è possibile incorrere in caso di svolgimento di tutte le attività suddette nonché riporta le misure di sicurezza da adottare.

**a) *Rischio scivolamento e rischio caduta dall'alto***

**Zona:** Piazzale campionamento Rimessa Antincendio,

**Pericolo:** Caduta dall'alto durante la salita delle scalette e campionamento sopra l'ATB.

**Misure di sicurezza:** utilizzo di corrimano, utilizzo della cintura di sicurezza e utilizzo obbligatorio dei dispositivi di Protezione Individuali idonei riportati di seguito.

**b) *Rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici***

**Zona:** Impianti di trattamento acque reflue (unità SEAC) e Piazzale campionamento (Rimessa Antincendio)

**Pericolo:** Esposizione ad agenti chimici di varia natura,

**Misure di sicurezza:** utilizzo obbligatorio dei dispositivi di Protezione Individuali idonei riportati di seguito.

Obbligo di Sorveglianza sanitaria da parte del datore di lavoro.

**c) *Rischio derivante dall'esposizione ad agenti biologici***

**Zona:** Impianti di trattamento acque reflue (unità SEAC) e Piazzale campionamento,

**Pericolo:** Esposizione ad agenti biologici di varia natura.

**Misure di sicurezza:** utilizzo obbligatorio dei dispositivi di Protezione Individuali idonei riportati di seguito.

Obbligo di Sorveglianza sanitaria da parte del datore di lavoro.

**d) *Rischio elettrico***

**Zona:** Impianti di trattamento acque reflue (unità SEAC),

**Pericolo:** Elettrocuzione durante manovre apparecchiature elettriche,

**Misure di sicurezza:** Non manovrare impianti elettrici senza autorizzazione. Seguire le procedure riportate nel presente documento e indicate con segnaletica idonea ubicate presso i punti di scarico e in tutta l'area industriale.

**e) *Rischio derivante da spostamenti a piedi e su automezzo all'interno dell'area industriale***

**Zona:** Ingresso/Uscita merci in Guardiania, Piazzale campionamento (Rimessa Antincendio), Impianti di trattamento acque reflue (unità SEAC),

**Pericolo:** Investimenti/ incidenti con altri veicoli, inciampi e scivolamenti

**Misure di sicurezza:** Non sostare dietro automezzi in sosta e in manovra; camminare su marciapiedi; non toccare impianti e tubazioni, valvole, ecc. se non quelle autorizzate per lo scarico; non utilizzate attrezzature, macchinari di proprietà altrui; non sostare nelle aree di deposito materiale; procedere nelle aree di pertinenza rispettando le norme di circolazione da rispettare e la segnaletica presente; quando la manovra risulta particolarmente difficile (spazi ridotti) farsi coadiuvare da un collega a terra; parcheggiare solo nelle aree autorizzate; utilizzo obbligatorio dei dispositivi di Protezione Individuali idonei riportati di seguito.

## **GESTIONE DEI CASI DI EMERGENZA**

### *Comportamento per gli autisti di autobotti*

Non appena informati dell'emergenza in atto, gli autisti devono sospendere qualsiasi attività in corso, spegnendo il motore e ponendo il veicolo in posizione di frenatura (se l'emergenza avviene in zona limitrofa porre il veicolo in modo tale da non intralciare l'arrivo della squadra di pronto intervento emergenza).

Con la massima calma possibile si reca nel punto di raccolta per i casi di emergenza ubicato nei pressi della SALA CONTROLLO della Rimessa antincendio durante le fasi di campionamento e della SALA CONTROLLO dell'impianto di trattamento acque reflue durante le fasi di scarico), e aspettare indicazioni dal Responsabile in turno.

### *Ulteriori norme di comportamento durante l'emergenza*

- In presenza di persone infortunate, queste devono essere trasportate in infermeria esclusivamente da personale della squadra di pronto intervento emergenza di Tecnoparco Valbasento.
- Durante l'emergenza, di qualunque entità o natura, tutto il personale non direttamente interessato deve astenersi dall'intervenire per evitare inutili e dannosi assembramenti.
- Il personale della squadra di pronto intervento emergenza di Tecnoparco Valbasento presente ha il compito di presidiare le strade di accesso, renderle transitabili e di allontanare gli estranei.

### *Comportamento in caso di calamità naturali (terremoto, alluvioni, altre situazioni di emergenza)*

In caso di terremoto, tutto il personale aziendale e il personale terzo presente (ditte esterne, visitatori, clienti e fornitori) al momento del verificarsi dell'evento deve evacuare immediatamente gli impianti produttivi e allontanarsi, portandosi verso i punti di raccolta con massima calma.

Nel caso in cui non possono raggiungere immediatamente l'esterno, il personale presente deve rifugiarsi nei punti meno pericolosi (muri portanti, angoli, ecc.) ed evitare di utilizzare scale come riparo o vie di fuga.

Al termine della scossa di terremoto, il Responsabile delle emergenze deve assicurarsi che tutto il personale, aziendale e di terzi, presente sia stato evacuato e si sia portato nel punto di raccolta indicato.

### *Comportamento in caso di evacuazione*

Alla segnalazione di evacuazione da parte del Responsabile delle emergenze, tutto il personale aziendale e il personale terzo presente (ditte esterne, visitatori, clienti e fornitori) deve abbandonare, con calma e senza concitazione, il luogo dell'emergenza e recarsi nel punto di raccolta indicato.

## RIFIUTI LIQUIDI DA TRATTARE

### DOTAZIONI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Le **DOTAZIONI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PERSONALI** da indossare correttamente e completamente durante lo scarico e il campionamento dei rifiuti sono:

- CASCO DI SICUREZZA
- OCCHIALI DI SICUREZZA A TENUTA per le fasi di attacco/stacco flessibile
- NORMALI INDUMENTI DA LAVORO
- GUANTI IN GOMMA
- SCARPE DI SICUREZZA


MASCHERINO PER POLVERI E ODORI FASTIDIOSI per le fasi di attacco/stacco flessibile

- GIUBBOTTO CATARIFRANGENTE



Le **DOTAZIONI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PERSONALI** da indossare correttamente e completamente durante lo scarico e il campionamento di rifiuti soggetti ad ADR sono:

- CASCO DI SICUREZZA
- OCCHIALI DI SICUREZZA A TENUTA per le fasi di attacco/stacco flessibile
- NORMALI INDUMENTI DA LAVORO
- GUANTI IN GOMMA
- SCARPE DI SICUREZZA
- MASCHERA con filtri Abek per le fasi di attacco/stacco flessibile

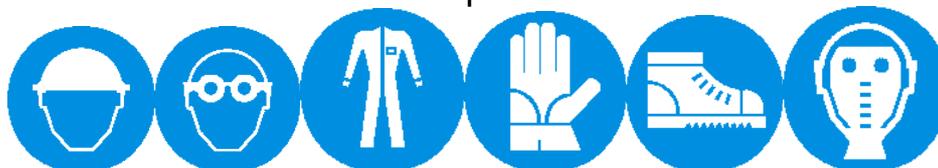

**NORME COMPORTAMENTALI IN AREA TVB PER GLI AUTISTI DI AUTOBOTTI CONTENENTI:  
RIFIUTI LIQUIDI DA TRATTARE**

MODULO PER LA PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELLE "NORME  
COMPORTAMENTALI PER LO SCARICO E LA MANIPOLAZIONE DI RIFIUTI  
LIQUIDI DA TRATTARE PRESSO TECNOPARCO VALBASENTO S.p.A."

**DITTA DI TRASPORTO:** \_\_\_\_\_

**AUTOTRASPORTATORE:**

NOME: \_\_\_\_\_

COGNOME: \_\_\_\_\_

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

\_\_\_\_\_

FIRMA

**NOTA:** Tale modulo firmato dovrà essere archiviato presso la Guardiaia TVB